



F&B TM90

VK71

Универсальное моющее средство для ручной мойки

Описание

TM90 - универсальное жидкое моющее средство, предназначенное для ручной мойки различных поверхностей на предприятиях пищевой, молочной промышленности и на производстве напитков

Основные характеристики


- TM90 является слабощелочным средством, содержащим смесь секвестрантов, смачивающих агентов и эмульгаторов. Благодаря уникальной рецептуре оно особенно эффективно при удалении жиров животного и растительного происхождения, а также белковых загрязнений с полов, стен и любых поверхностей, в том числе поверхностей для приготовления пищи. Кроме того, средство рекомендуется для мойки внешних поверхностей на перерабатывающих предприятиях и мойки транспортных средств
- TM90 имеет умеренно низкое пенообразование и подходит для нанесения вручную либо с помощью полой трубки либо с помощью оборудования для пенной мойки низкого давления.

Преимущества/Выгоды

- Мощное моющее средство, эффективное против широкого спектра загрязнений
- Универсально и экономично
- Эффективно работает в воде любой жесткости
- Без отдушек
- Легко смывается

Рекомендации по применению

Рекомендуемая концентрация от 0.2-2% по объему в зависимости от типа и степени загрязнения.

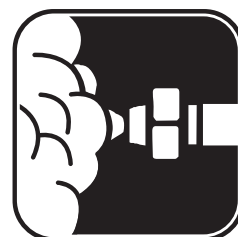



F&B TM90

VK71

Технические характеристики

Внешний вид: Прозрачная жидкость светло желтого цвета

pH (1% раствор при 20°C): 10.7

Относительная плотность (20°C): 1.07

Химическое потребление кислорода (ХПК): 204.4 гO₂/кг

Содержание азота (N): 7 г/кг

Содержание фосфора (P) : Нет

Значения являются стандартными и не заменяют спецификацию.

Рекомендации по безопасному обращению и хранению

Хранить в оригинальных закрытых контейнерах или (где это применимо) в утвержденном резервуаре вдали от экстремальных температур. Полное руководство по обращению с этим продуктом и его утилизации содержится в отдельном паспорте безопасности.

Совместимость

TM90 при применении в рекомендуемой концентрации и температуре безопасен для материалов, обычно используемых в пищевой промышленности. Всегда тщательно промывайте поверхности после использования. В случае неопределенности целесообразно проверить материалы на совместимость перед любым длительным использованием.

Определение концентрации

Реагенты

0.1N раствор соляной или серной кислоты

Фенолфталеин (индикатор)

Методика

Добавить 2-3 капли индикатора к 100 мл тестируемого раствора. Титровать раствором кислоты до обесцвечивания раствора.

Расчет

% об/об TM90 = титр(мл) x 0.37

% мас/об TM90 = титр(мл) x 0.4

% мас/мас TM90 = титр(мл) x 0.4